

# MANUAL DE PROGRAMAÇÃO CENTRAL XP-400





www.spya.net / info@spya.net

# Como gravar senhas de usuários:

- 1) \* 8 + < senha usuário 1> (1234).
- 2) Digitar n° do usuário (1,2,3,4,5 ou 6).
- 3) Digitar a nova senha de 4 dígitos.
- 4) Para finalizar #\_\_\_.

# Como verificar problemas no sistema 🔽

Beeps no teclado ou ✓ SYSTEM piscando	LED da zona aceso	Problema representado
1 beep	1	Falha de alimentação elétrica (AC)
1 beep	2	Bateria descarregada, com pouca carga ou defeituosa
1 beep	3	Falha de comunicação
1 beep	4	Corte da linha telefônica
2 beeps	1	Sirene
2 beeps	3	Problema no receptor
2 beeps	4	Receptor travado
3 beeps	1-4	Carga baixa da bateria em um transmissor
4 beeps	1-4	Falha na supervisão do detector sem fio
7 beeps	1-4	Problema em zona




## Manual de programação da Central XP-400

Nota: Essas instruções de programação estão previstas para uso em conjunto com a instrução W1854C da NAPCO. Favor consultar essa instrução para obter qualquer outra informação, instrução ou definição adicional.

# Modo de Programação do Instalador

Teclado: Função das teclas na programação

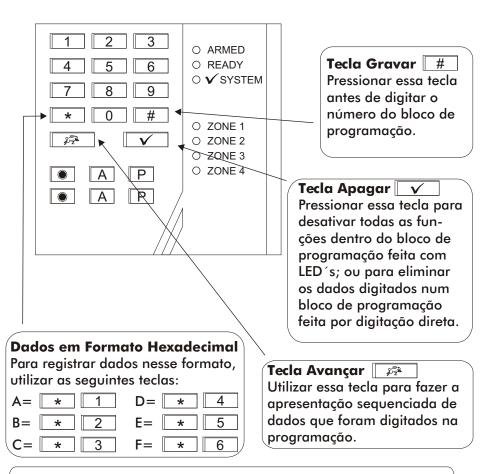

**NOTA**: Depois de permanecer inativo durante 15 minutos, o teclado passa a emitir um sinal de tom contínuo, indicando que a central de alarme ainda está no modo de programação do instalador. Digitar o código do instalador para sair ou pressionar a tecla[\*] para retornar ao modo de programação do instalador.

### Como realizar o reset na Central de Alarme

- 1. Desligar a alimentação elétrica da central de alarme. (AC, DC)
- 2. Retirar todas as fiações do terminal 15 (PGM) e do terminal 3.
- 3. Fazer a ligação do terminal (+3) com o terminal (-15) PGM.
- 4. Reestabelecer a alimentação elétrica da central XP-400.
- 5. Depois de alguns segundos, os LED's ARMED (=armado), READY (=pronto) e SYSTEM TROUBLE (=problema no sistema) passam a piscar.
- 6. O teclado dará 3 sinais de beep, reestabelendo a condição de fábrica.
- 7. Desfazer a ligação do terminal (+3) com o terminal (-15) PGM.
- 8. Reinstalar a ligação original nos terminais (+3) e (-15) PGM.

NOTA: A programação de qualquer uma das \*Opções 1 do instalador [96] ´ou das \*Opções 2 do instalador [97] ´não será incluída como "default". Se tiver sido programado o "Dealer Code Lockout" (bloqueio do código do instalador), a central de alarme não fará o "default" do código do instalador. O log de eventos será apagado logo que a central voltar aos valores "default".

Para acessar o mode	o de _		Código do instalador
programação do ins	talador: Tecle [	* 8	] <b>+</b>
(O Código do ins	talador está mostra	do entre paré	ènteses) (4) (5) (6) (7)
	● ARMADO ○ PRONTO ○ ✓ SISTEMA	Aceso Apagado Piscando	Indica que a central está no modo de programação do instalador. A Central está pronta para o registro do número do primeiro bloco de programação.
Para sair do modo d	e		Código do instalador
programação do ins	talador: Tecle 🛚	# *	][8]+
(O Código do ins	talador está mostra	do entre paré	(4) (5) (6) (7)
	O ARMADO O PRONTO O ✓ SISTEMA	Piscando Apagado Piscando	Indica que a central está pronta para sair do modo de programação do instalador. Para sair deve - se digitar o código do instalador.

**NOTA**: O acesso ao modo de programação do instalador não será permitido quando a central de alarme estiver armada, quando estiver sendo feita uma transmissão ou quando o sinal de saída da sirene estiver atuando. Para acessar o modo de programação do instalador nessas condições: energizar a central de alarme e acessar o modo de programação do instalador dentro de 3 minutos. Para cancelar a temporização de 3 minutos, pressionar a tecla [\*].

## Modos de Programação


## A) Modo de Programação com LED´s

Cada função será ativada quando for pressionada a tecla correspondente; o LED respectivo se manterá aceso. Para desativar essa função, pressionar novamente a mesma tecla; o LED se apagará. Para desativar todas as funções dentro de um mesmo bloco de programação feito com LED's, pressionar a tecla [v]: todos os LED's serão apagados.

# ① Exemplo: Modo de Programação com LED´s


### Programar Zonas 2 e 3 como Zonas seguidoras:

- 1. Entrar no endereço 02, pressionando a tecla [#] (1 sinal de beep) e, em seguida, as teclas [0] e [2] (1 sinal de beep).
- 2. Pressionar a tecla [2] para selecionar a Zona 02.
- 3. Pressionar a tecla [3] para selecionar a Zona 03.
- 4. Para gravar pressione a tecla #

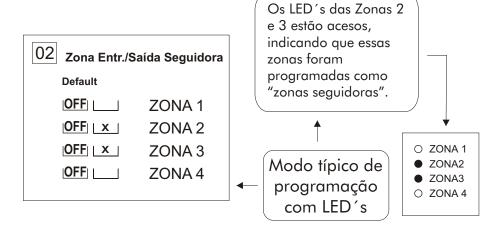

### B) Modo de Programação com digitação direta

Os dados são digitados diretamente. Para registrar os caracteres de A a F no formato hexadecimal, utilizar a tecla [\*] seguida de uma das teclas numéricas de [1] a [6] respectivamente. Utilizar a tecla [ $\checkmark$ ] para cancelar dados registrados em um endereço de programação feito com digitação direta. Os valores de fábrica estão mostrados entre parênteses.

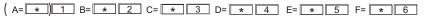

# 1 Programação com digitação direta: Exemplo 1


Programar um tempo de saída de 60seg na central de alarme.

- 1. Pressionar as teclas [#] (1 sinal de beep) [1] [0] (1 sinal de beep).
- 2. Pressionar as teclas [0] [6] [0].

# ② Programação com digitação direta: Exemplo2 (Dados em formato Hexadecimal)

### Programar o Prefixo de Discagem 9E para um nº de telefone


- 1. Pressionar as teclas [#] (1 sinal de beep) [4] [4] (1 sinal de beep).
- 2. Pressionar a tecla [9].
- 3. Pressionar a tecla [\*].
- 4. Pressionar a tecla [5].
- 5. Para gravar pressione a tecla #

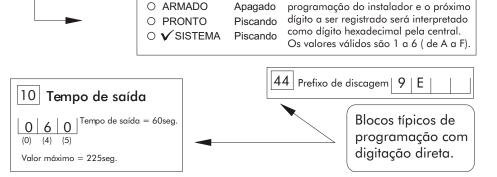

Indica que a central está no modo de

Visualização de dados no endereço de programação

Para visualizar os dados registrados em um endereço de programação, digite o número desse endereço de programação, pressionando em seguida a tecla ; continuar pressionando essa tecla até que todos os dados dentro deste endereço tenham sido apresentados. Os dados serão mostrados em formato binário, conforme tabela:

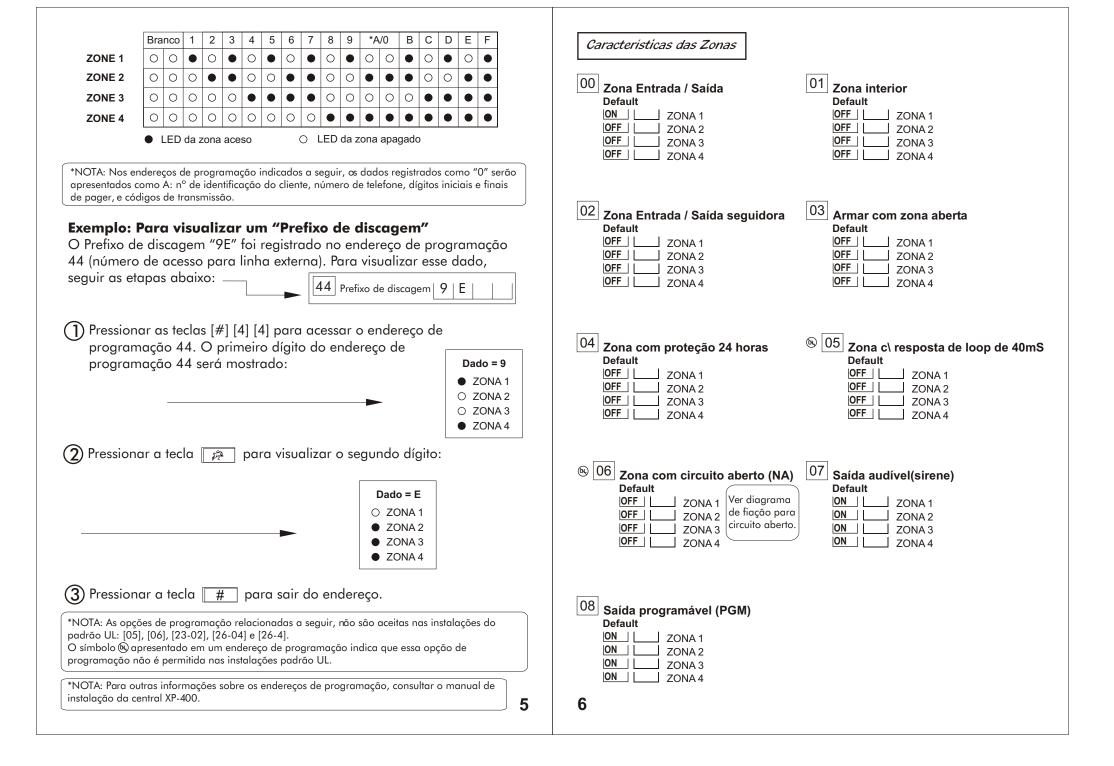

# Tempos do Sistema

10 Tempo de saída	11 Tempo de entrada
Tempo de saída em segundos. Tempo máximo: 255 segundos. (0) (4) (5)	Tempo de entrada em segundos. Tempo máximo: 255 segundos.
12 Tempo de disparo da sirene	13 Reservado
Temporização da sirene em minutos. Tempo máximo: 255 minutos.	
Tempo do teste de	15 Tempo de corte da linha
transmissão	ou Falha [Desativado=000]
(0) (0) (1) Tempo máximo: 255 dias.	(0) (0) (0) Ativar a função - valores válidos 10-225 seg.
Tempo de supervisão	
do sistema sem tio	
Temporização de supervisão em horas Tempo máximo: 26hs. (1) (2)	
Características do Sistema	
20 Funções do teclado - Opção 1	
Default	aslada ( 🕒 🕒 )
OFF Zn2 LED ON = *Tecla de AU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ON Zn3 LED ON = *Pânico 1 - to	eclado ( [চ] [চ] ) imo usuário) (XP 400=usuário 4 / XP 600=usuário 6)
*Ver nota 1	into doddino) (xii 100 doddino 177xi 000 doddino 07
21 Funções do teclado - Opção 2	
Default	
ON Zn1 LED ON = habilitar pâni OFF Zn2 LED ON = sinalização o	
ON Zn3 LED ON = mostrar bypa	•
OFF Zn4 LED ON = desativar os	beeps de confirmações 7

Funções diversas 1
Default
OFF
ON Zn3 LED ON = 3 disparos por zona
OFF Zn4 LED ON = tocar sirene, ao cortar a linha de telefone
Ziri Zizi Siv todai dilotto, do dottai di ililila de totolotici
Opção 1 - Programação da saída do PGM Default
OFF Zn1 LED ON = verificação audio (verifone)
( * OFF   Zn2 LED ON = *controle de acesso ( * 3 ) - Acionar fechaduras
Zn3 LED ON = *acompanhar som do teclado
OFF Zn4 LED ON = *toque na sirene ao armar com chave ou controle remoto
Opção 2 - Programação da saída do PGM
Default
Zill ZZB GIT TROOFFRAGE
OFF
OFF     Zn4 LED ON = teste de transmissão
ZIA LLD ON - teste de transmissao
Opção 3 - Programação da saída do PGM
Default
OFF Zn1 LED ON = falha AC
OFF Zn2 LED ON = carga baixa da bateria
OFF Zn3 LED ON = *problema
OFF Zn4 LED ON = armado (LED, strob, etc)
*Ver nota 3
26 Euroãos diversos 2
Funções diversas 2 Default
OFF Zn1 LED ON = armar com chave ou controle remoto
OFF   Zn2 LED ON = Reservado
© OFF Zn3 LED ON = inibir falha de comunicação
OFF
*NIOTA1. É origida uma programação complementos por la transferir a transmissão complementos por la transmissão complementos p
*NOTA1: É exigida uma programação complementar para permitir a transmissão; ver endereços [36] e [56].
[real a feet.

\*NOTA2: Não podem ser programadas se outra função esteja programada p/ a saída do PGM.

\*NOTA3: Estão incluídos: corte da sirene, falha de resposta, auto-proteção do receiver receptor, interferência do receiver / receptor, carga baixa da bateria no transmissor e falha de supervisão no transmissor.

#### 38 Transmissão de restaurar sistema, tel. nº1. Programação do Telefone 1 Default OFF | | Zn1 LED ON = transmitir restauração de AC Zn2 LED ON = transmitir restauração de carga baixa da bateria 30 Número de identificação do cliente 31 Número do telefone nº1 Zn3 LED ON = transmitir restauração de problema Zn4 LED ON = Reservado Transmissão de arme/desarme, tel. nº1. NOTA: Está também incluída a detecção de discagem por tom (E) permanente, antes do prefixo de discagem (bloco número 44). Não é exigida a programação da opção (E) para os telefones nos 1, 2 e 3. OFF | | Se não for necessária a detecção de discagem por tom, selecionar a opção "sem detecção de discagem Zn1 LED ON = transmitir o usuário1 por tom" nas "características do comunicador" (bloco 46). Programar a opção D se for necessária uma Zn2 LED ON = transmitir o usuário2 espera de 4 seas. Zn3 LFD ON = transmitir o usuário 3 Zn4 LED ON = transmitir o usuário 4 32 Formato da Central de monitoramento \*NOTA1: requer ativar a função, ver bloco [20]. \*NOTA2: inclui corte de sirene, falha de resposta do receptor, interferência do receptor, e carga [0] Desativado baixa da bateria do transmissor e falha de AC, falha na supervisão. [1] Ademco Slow [2] Radionics Slow Opções da Central de monitoramento [3] Silent Knight Fast Universal High Speed Default Reservado Programação do Telefone de backup 7n1 LED ON = 2300 Hz Handshake/kissoff [6] Contact ID Zn2 LED ON = Sumcheck [7] Pager 7n3 LFD ON = Formato 3x1 7n4 LED ON = Sem handshake Número de identificação do cliente Número do telefone 2 (telefone n°2) Transmissão da zona, Transmissão de restaurar zona, pelo telefone nº1 pelo telefone nº1 . Default Default ZONA 1 70NA 1 ZONA 2 ZONA 2 NOTA: Está também incluída a detecção de discagem por tom (E) permanente, antes do prefixo de **70NA** 3 **70NA** 3 discagem (endereco número 44). Não é exigida a programação da opção (E) para os telefones nos 1, 2 ZONA 4 ZONA 4 e 3. Se não for necessária a detecção de discagem por tom, selecionar a opção "sem detecção de discagem por tom" nas "características do comunicador" (endereço 46). Programar a opção D se for necessária uma espera de 4 seas. Transmissão do sistema, tel. nº1. Default 42 Formato da Central de monitoramento Zn1 LED ON = \*Pânico 2 - teclado ( ● ● ) Zn2 LED ON = \*teclado AUX ([A] [A])/Coação Zn3 LED ON = \*Pânico 1 - teclado (☐ ☐ ☐ ) Zn3 LED ON = \*Pânico 1 - teclado (☐ ☐ ☐ ☐ ) [1] Ademco Slow Zn4 LED ON = teste de transmissão (4) Radionics Slow \*Ver nota 1 Silent Knight Fast Universal High Speed 43 Opções da Central de monitoramento 37 Transmissão do sistema, tel. nº1. Reservado Default Default Contact ID [6] OFF [7] Pager Zn1 LED ON = transmitir falha de AC Zn2 LED ON = Sumcheck Zn2 LED ON = transmitir carga baixa da bateria Zn3 LED ON = Formato 3 x 1 Zn3 LED ON = \*transmitir problema Zn4 LED ON = Sem handshake Zn4 LED ON = Reservado 10 9 \*Ver nota 2

Transmissão da zona,	Transmissão de restauração
Lei. n°3	ue zona, tel. n°3
Default	Default
OFF ZONA 1	OFF ZONA 1
OFF ZONA 2	OFF ZONA 2
OFF ZONA 3	OFF ZONA 3
OFF ZONA 4	OFF ZONA 4
56 Transmissão do sistema, tel. nº	3.
Default	•
OFF Zn1 LED ON = *Pânico 2	- teclado (
OFF Zn2 LED ON = *teclado A	
OFF Zn3 LED ON = *Pânico 1	·— ·
OFF Zn4 LED ON = teste de tr	
*Ver nota 1	
Transmissão do sistema, tel. Nº	23.
Default	
OFF Zn1 LED ON = transmitir	falha de AC
OFF Zn2 LED ON = transmitir	carga baixa da bateria
OFF Zn3 LED ON = *transmitir	r problema
OFF Zn4 LED ON = Reservade	0
*Ver nota 2	
58 Transmissão de restaurar sister	ma, tel. n°3.
Default	
OFF Zn1 LED ON = transmitir	restauração de AC
14 11	restauração de carga baixa da bateria
OFF Zn3 LED ON = transmitir	
OFF Zn4 LED ON = Reservade	
59 Transmissão de arme/desarme,	tel. nº3.
Default	
<b>OFF</b> Zn1 LED ON = transmitir	o usuário1
<b>OFF</b> Zn2 LED ON = transmitir	o usuário2
OFF Zn3 LED ON = transmitir	o usuário 3
OFF Zn4 LED ON = transmitir	o usuário 4
(*NOTA)	ree!
*NOTA1: requer ativar a função, ver bloco	[20].
***************************************	
*NO1A2: inclui corte de sirene, talha de resp da bateria do transmissor e falha de AC.	posta do receptor, interferência do receptor, carga baixa
da balena do iransmissor e fama de AC.	

### Códigos de transmissão

## Códigos de transmissão da zona (Formato 4x2) Zona 1 código de alarme Zona 2 códiao de alarme (3)Zona 3 códiao de alarme (3) Zona 4 código de alarme (3)

### Código de transmissão no **Formato Contact ID**

(3)	Zona 1 código de alarme
	Zona 2 código de alarme
(3)	Zona 3 código de alarme
	Zona 4 código de alarme

- FOGO 2 PÂNICO
- 3 ROUBO
- 4 ASSALTO
- 5 ALARME GERAL
- 6 RESERVADO
- 7 ALARME DE GÁS 8 EMERG. MÉDICA
- 9 RESERVADO
- A AUXIIIAR
- B ALARME 24 HORAS

NOTA: o segundo dígito do código de transmissão é o número da zona que está transmitindo. Por exemplo zona 5 transmite o código (de fábrica 3) 35.

(3)

OBS.: Só podemos modificar o primeiro dígito da zona.

# Códigos das zonas Zona 1, 2, 3 e 4 código de restauração (E) Zona 1, 2, 3 e 4 código de problema (Bypass) (F) Código para restaurar sistema (E) Código de arme e desarme Código de Fechamento

# 63 Código de transmissão do Sistema

	Pânico 2 - teclado (  )
(1) (1)	
	Pânico AUX (A A )
(2) (3)	
	Pânico 1 - teclado (PP)
(2) (1)	

Teste de transmissão

(F) (F) Falha de AC (F) (9)

Carga baixa da bateria (F) (8)

(F) (1) \*Ver nota 1

\*Problema

Código de transmissão de Coação

(2) (2)

Código de Abertura

(C)

(B)

NOTA1: inclui corte de sirene, falha de resposta do receptor, auto-proteção do receptor, interferência do receptor, bateria baixa do transmissor e falha de AC.

### Características Avançadas do Comunicador

### 67 Telefone número 1

# Default

Zn1 LED ON = transmitir desarme após alarme

Zn2 LED ON = transmitir armado com bypass (inibição de zonas)

Ponto

Zn3 LED ON = Reservado OFF | Zn4 LED ON = Reservado

### 68 Telefone número 3

### Default

OFF | Zn1 LED ON = transmitir desarme após alarme Zn2 LED ON = transmitir armado com bypass

Zn3 LED ON = Reservado OFF 7n4 LFD ON = Reservado

### Equipamentos sem fio

#### **Transmissores** Nº de identificação do transmissor

Zona 1 Zong 2

Zona 3

Zona 4

Digitar o número de identificação apresentado na etiqueta do transmissor ou do keyfob.



### Exemplo de Programação

Cadastrar o ponto 1 de um transmissor de portas/janelas, com n°ID 00 12B0:0 na zona 3.

73 **Zona 3** 


0 0 1 2 B 0 0

- 1. Acessar Modo de Programação do Instalador.
- 2. Pressionar a tecla [#] (sinais de beep). 3. Digitar [7] e [3] (sinais de beep).
- 4. Digitar[1] (sinais de beep).

Dado Hexadecimal

NOTA: se o nº de identificação do transmissor de RF não for digitado corretamente na etapa 3, o teclado emitirá um sinal com duração de 1 segundo para indicar digitação errada. Repetir etapas de 2 à 4, acima.

Digitar o nº do ponto a ser associado à zona. Se estiver sendo utilizado somente um ponto c/ o GEM TRANS-2 digitar o nº1, neste espaço. Para os mod. GEM-GB, GEM-DT e GEM-PIR digitar o n°1 neste espaço.

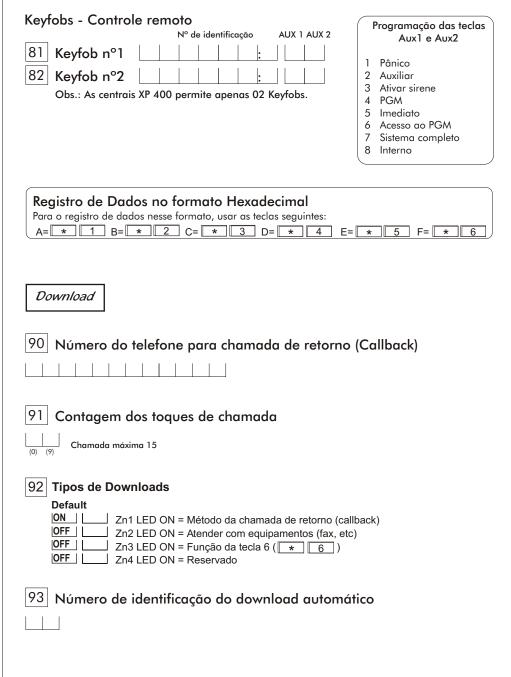

Programação do instalador


Código do instalador

(4) (5) (6) (7)

Código do usuário nº1



96 Opções (1) do instalador

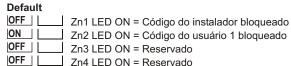

Opções (2) do instalador

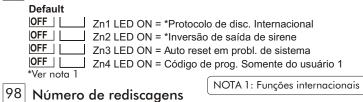


Diagrama de Ligações Elétricas da Central XP-400

(Consultar manual de Instruções de Instalação nºW1853C)



Aterramento na rede de água: Aterrar somente em tubulação de água fria ou diretamente em haste de aterramento enterrada no solo. Usar cabo de seção AWG#16, pelo menos.

A instalação desse equipamento deverá ser feita de acordo com o Cap. 2 do cód. Nacional de Alarme de Incêndio, ANSI/INFPA 72-1993 (National Fire Protection Association, Batterymarch Park, MA 02269). As informações referentes à forma correta de instalar, operar, testar, fazer a manutenção, preparar planos de fuga e executar a manutenção deverão estar fornecidas juntamente com o equipamento. É exigido o uso do cabo de alimentação elétrica de padrão UL.

Roubo Residencial (Stand by de 4 Horas) Corrente total de stand by = 350 mA; Sirene = 2,0 A.

